


**BOMACO BVBA Populierenstraat 12A 3511 Hasselt**

**Onderdelenlijst**

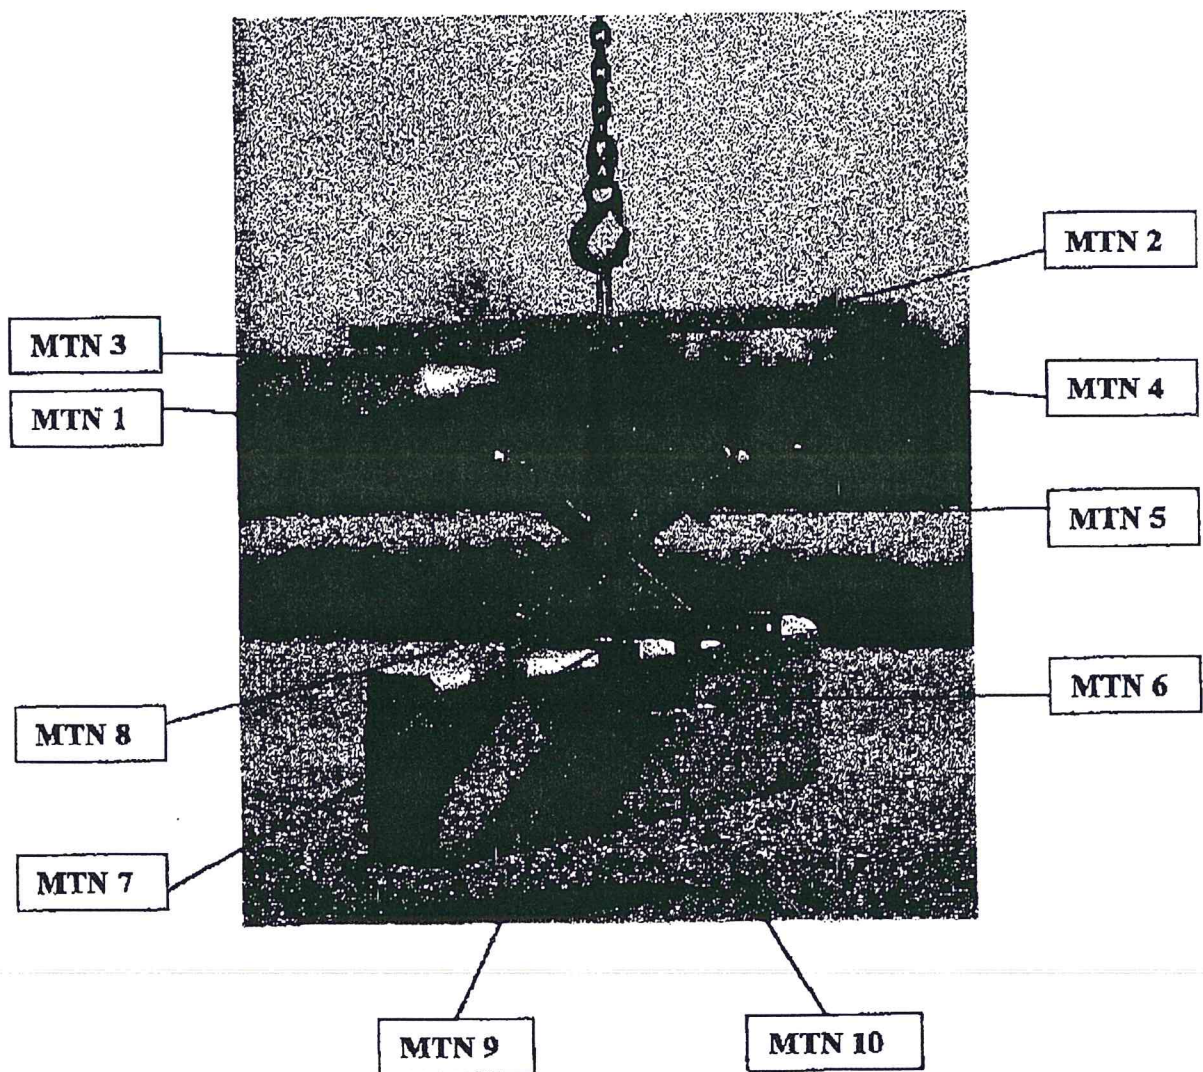

<b>BOMACO</b> bvba Populierenstraat 12A 3511 Hasselt
--

- Controleer telkens, alvorens de klem in gebruik te nemen, de klem op haar goede werking.
- De klemrubbers dienen vervangen te worden als ze voor 50% versleten zijn. Dit om steeds een goede grip te geven.
- Het verdient aanbeveling steeds originele klemrubbers te gebruiken.
- De hijssnelheid mag de 22 m/min. niet overschrijden.

### *Onderdelenlijst*

Stuknummer	Benaming	Aantal
MTN 1	Klemlichaam	1
MTN 2	Draagbeugel + hijssoog	1
MTN 3	Blokkeeras	1
MTN 4	Verende blokkeerpen	1
MTN 5	Klemarm	2
MTN 6	Klemvoet	2
MTN 7	Bout(M12) 16 X 70	2
<del>MTN 8</del>	Vleugelmoer M12	2
<del>MTN 9</del>	Klemrubber	2
MTN 10	KLEM SCHROEF 4,5 X 20	4

# BOMACO bvba Populierenstraat 12/A 3511 Hasselt

## Mechanische boordsteenkleem TSV

Het is belangrijk dat U volgende instructies goed leest; ze zullen U helpen de klem op de meest efficiënte en veiligste wijze te gebruiken.

Goed gebruik betekent immers een langere levensduur en voldoende veiligheid voor de personen die ermee werken.

De mechanische boordsteenkleem dient voor het verplaatsen van boordstenen, dalen, betonnen elementen,...

De klem kan zowel door een kraan, bandenkraan, laadschop, graafmachine,... met een voldoende draagvermogen gehesen worden als door 2 personen gedragen worden.

De klem weegt in totaliteit 22 kg en het maximale op te nemen gewicht bedraagt 250 kg.

De nodige hefkracht wordt verkregen door een zuiver mechanisch scharnierend systeem. De klem is voorzien van 2 klemrubbers die demonteerbaar zijn.

Alvorens de last op te tillen moet de openingsbreedte van de klem ingesteld worden. Dit doet men door de vleugelmoeren los te draaien, de bouten met ogen in de daarvoor voorziene gaten te steken om zo de juiste openingsbreedte te bekomen en de vleugelmoeren terug te monteren. Het is aan te raden de openingsbreedte ca. 5 cm groter te nemen dan de te hijsen last.

De klem is voorzien van een hijs oog en 1 draagbeugel, die kan losgeschroefd worden voor het gemakkelijk bewaren of vervoeren. De draagbeugel kan in 2 richtingen geplaatst worden (90° verdraaibaar).

### Onderhoud van de klem

Er dient geen specifiek onderhoud aan de klem te gebeuren.

### Specificaties

Openingsbreedte	van 5 - 49 cm
Lengte rubber	20 cm
Hoogte rubber	4 cm
Max. draagvermogen	250 kg
Eigen gewicht	22 kg
Totale hoogte (incl. hijs oog)	62,5 cm
Totale breedte	110 cm

# BOMACO bvba Populierenstraat 12/A 3511 Hasselt

## Veiligheidsvoorschriften na te leven bij het gebruik van de klem

- De klem mag alleen gebruikt worden om boordstenen, betonnen elementen, dallen, ... te hijsen en deze naar de te plaatsen plek te brengen. De klem dient enkel om lasten te transporteren zoals beschreven in deze gebruikershandleiding en niet om andere dingen te hijsen zoals personen, dieren,...
- De klem mag ook alleen gebruikt worden in de nabijheid van de bodem, en mag in geen geval over personen gehesen worden. Zorg er ook voor dat er zich geen personen in de draaicirkel van de laadschop, graafmachine, bandenkraan, ... bevinden.
- De openingsbreedte en het maximale hefvermogen van de klem mogen niet overschreden worden.
- Draag er steeds zorg voor dat de te hijsen last, daar waar hij geklemd wordt, altijd ZUIVER is (ontdaan van zand, aarde, e.a. vuiligheden), anders bestaat het gevaar dat de last tussen de klemrubbers kan wegglijden. Tevens mogen enkel rechte betonnen elementen en zeker geen conische elementen geklemd worden, anders zouden ze kunnen afvallen.
- Het is verboden voorwerpen tussen de te hijsen last en de klem te steken om de te hijsen last breder te maken.
- Controleer regelmatig of de draagbeugel nog vastzit in de klem. Daarvoor moet de verende blokkeerpen in de blokkeeras zitten.
- Draag steeds beschermende kledij zoals: werkschoenen met stalen neus, werkhandschoenen, een veiligheidshelm,...
- Indien de last door personen gedragen wordt, moet dat met 2 personen gebeuren. Zorg dat niemand meer dan 30 kg gewicht moet dragen. Hou bij het heffen de rug en de armen gestrekt. Loop nooit achteruit bij het transporteren van een last.
- Indien de operator het laadtoestel dient te verlaten is het aanbevolen de klem en eventuele last neer te zetten op de grond. Laat de klem en eventueel de last niet in de lucht hangen.
- De klem mag alleen gebruikt worden door personen die daarvoor de opdracht hebben gekregen. Elk persoon die de klem gebruikt moet de gebruiksaanwijzing en de daarbij horende veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen hebben.