



MACHINES DE SCHUTTER

MDS B.V. - Expeditieweg 4-6 - 6673 DV Andelst (NL)

CONFORMITEITSVERKLARING

Ondergetekende,

MDS B.V. - Expeditieweg 4-6 - 6673 DE Andelst (NL)

Tel. 0488-455060 - Fax. 0488-454110

verklaart dat de rotorkoepgen :

categorie : rotorkoep met niveleerinstallatie, gedragen door een regelbare draadrol en gebruikt als toebehoor op tweewielige trekkers, voor het zaaiklaar maken van teelaarde.

Merk : GAMO

Model : B16-4S

Werkbreedte : 107cm

Toerental van de rotors : max. 514 t/min.

Aantal rotors : 9

overeenstemmen met de basisen van de EG-richtlijn 89/392/EEG, 91/368/EEG en 2006/42EG m.b.t. veiligheid en gezondheid.

Gedaan te Andelst, 13 April 2012

Gerome De Schutter

Zaakvoerder

FABRIKANT EN DISTRIBUTEUR :

MDS BV - Expeditieweg 4 - 6 - 6673 DV Andelst

Tel +31(0)488-455060 - Fax +31(0)488-454110

mdsmachines@mdsgamo.com www.mdsgamo.com


CONTACTADRES IN BELGIË

MDS Parts bvba - Eikenstraat 15 - Bus 1

B 2840 REET - RUMST (BE)

Tel. +32(0)3 888 23 51 - Fax. +32(0)3 844 14 65

HANDLEIDING GAMO ROTORKOEPGEN

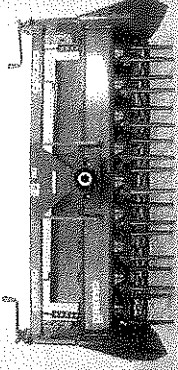

voor tweewielige trekkers

Deze handleiding is van toepassing op machines vanaf bouwjaar 1994.

(B16-1S -- B16-2S -- B16-3S -- B16-4S -- B16-5S)

We merken hierbij op dat bovengenoemde types alleen in werkbreedte en aandrijving van elkaar verschillen. Qua constructie, onderhoud, gebruik en veiligheidsvoorschriften zijn al deze modellen gelijk.

Niets uit deze uitgave mag vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INFORMATIE VOOR DE EIGENAAR

Elke persoon die de machine gaat gebruiken moet deze handleiding lezen.

Veiligheidsinstructies van de machine zijn van belang. Het is belangrijk dat u er steeds van dat hij door voldoende kennis en technisch inzicht zich eigen heeft kunnen maken aan de verschillende aspecten van veiligheid en bediening.

Draag deze handleiding bij eventuele verkoop over aan de volgende eigenaar.

Zorg ervoor dat de machine permanent goed onderhouden wordt.

Gebruik voor herstellingen enkel authentieke, officieel erkende onderdelen. Laat de machine nooit herstellen door personen die technisch te laag geschoold zijn om de herstelling op een degelijke manier uit te voeren.

Iedere verbouwing, aanpassing of wijziging aan de bestaande constructie, verandering van de originaliteit van deze machine en kan nadelige gevolgen hebben voor veiligheid en constructie. Alle problemen die hierdoor ontstaan vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Zorg ervoor dat de persoon die de machine moet bedienen voldoende fysieke bekwaamheid heeft om dit op een voldoende veilige manier te kunnen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gebruik deze machine nooit voordat u zich de richtlijnen voor het gebruik hebt eigen gemaakt en alle nodige voorzorgen hebt genomen voor een veilige werking.

Het is aan personen onder de 16 jaar verboden de machine te bedienen.

De tweewielige trekker waarachter men deze rotorkoppeeg plaatst moet over voldoende stabiliteit en vermogen beschikken om op een veilige en doeltreffende manier een goede werking van de machine te kunnen verzekeren en dit onder alle omstandigheden. Het noodzakelijke toerental van de atarkas is 500 tot 900 t/min.

Bij tweewielige trekkers met moderne motoren (met licht vliegwiel), boven de 14 pk, dient de rotorkoppeeg voorzien te zijn van een koppelpbeugler. Dit is ook nodig voor tweewielige trekkers met oudere motoren, beneden de 14 pk, maar voorziet van een zwaar vliegwiel. De atarkas mag niet ingeschakeld kunnen worden wanneer de machine in de achteruitverstelling staat. Bij de meeste moderne tweewielige trekkers is hiervoor een veiligheidsstelsel ingebouwd. Bij oudere tweewielige trekkers moet de bediener zelf met de nodige omzichtigheid te werk gaan zodat de rotorkoppeeg niet kan draaien tijdens het achteruitrijden. Gebruikers die deze rotorkoppeeg plaatsen achter dergelijke, vooral oudere machines, moeten zich er terdege van bewust zijn, dat bij een eventuele valpartij tijdens het achteruitrijden met draaiende rotors ernstige verwondingen opgelopen kunnen worden. Voorzie alle machines van een dodenamshandiel of noodstop.

Stop de motor als u de rotorkoppeeg aan de tweewielige trekker bevestigt. Indien nodig moet er een tegenengewicht geplaatst worden zodat het geheel voldoende in evenwicht is voor een handige en doeltreffende werking. Koppel de machine alleen aan op een gelijke vloer en zorg ervoor dat ze recht hangt. Smeer bij rotorkoppeegen met begrenzer de smeermijpel aan de begrenzer.

Handleiding GAMO-rotorkoppeegen

Verken het terrein dat u moet bewerken. Verwijder alle obstakels zoals draad, takken, stenen, enz. die de machine zouden kunnen beschadigen of belemmeren in haar goede werking.

Vermijd het werken op steile hellingen.

Stop de motor altijd vóórdat u de machine reinigt, vooral bij de tanden.

Begeef u nooit onder de machine voor het reinigen van de tanden.

Houd andere personen en dieren uit de buurt van de werkende machine.

LET VOORAL OP BIJ KINDEREN !!

Laat de machine nooit onbeheerd achter bij draaiende motor.

Verwijder nooit de geveerstickers.

Blijf met handen en voeten uit de buurt van draaiende rotors.

Draag altijd veiligheidschoeisel

HET GEBRUIK

Deze machine is ontworpen voor fijn maken en egaliseren van grond die vrij is van obstakels. Daarom raden wij aan om op onbekend terrein de nodige voorzichtigheid te betrachten door met geringe snelheid en gering motortoerental het terrein te bewerken.

Het instellen van de machine gaat als volgt :

Plaats de machine op een vlakke harde ondergrond en stel dan via de zijdelingse diepteregelingen de draadrol in op 6 à 7 cm hoogte vanaf de grond.

Zet de nivelleerplaat in haar hoogste stand.

Laat de machine ongeveer 1 meter werken en bekijk het resultaat.

Stel de voor u gewenste werkdiepte in, maar zorg ervoor dat de bewerkte aarde steeds tussen de tanden en onder de rotors door kan.

Laat nu de nivelleerplaat zakken, zodat precies voldoende aarde wordt meegenomen om de oneflennheden aan te vullen. Teveel aarde meeslepen beschadigt de rotors!

Wanneer de machine wordt gebruikt om zaden in te werken is het gebruikelijk de werkdiepte van de tanden in te stellen op ± 1 à 2 cm. De nivelleerplaat kan dan het beste afgesteld worden op enkele centimeters boven het bewerkte oppervlak, zodat er geen zaden meegeslept kunnen worden. De bewegende aarde die door de draaiende rotors wordt meegenomen blijft dan ook tussen de beschermplaten.

Het gebruik op te natte percelen is af te raden omwille van de goede werking van de machine, maar vooral voor de grondstruktuur.

Voor het nivelleren kan men het beste de rrichting nemen van het hoger gelegen gedeelte naar het lager gelegen gedeelte. De machine schuin op een helling laten werken is niet alleen gevaarlijk (bij steile hellingen) maar zorgt er ook voor dat de aarde naar de laagste zijde van de machine komt.

Handleiding GAMO-rotorkoppeegen

ONDERHOUD

Controleer dagelijks de algemene toestand van de machine en reinig deze. Het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij af. Vaak maakt de sterke waterstraal dichtingen stuk, of dreigt er vrij en water in de legingen en via de verlichtingsstop in het oliecarter te lopen. Ook de lek wordt hierdoor soms verijdend.

Na 1 uur werken dient men alle bouten en moeren te controleren en indien nodig aan te spannen, vooral bij de moeren van de tanden en de moeren van de aankoppeling aan de tweewielige trekker.

Smeer telkens na 20 werken de koppelpbeugler en de diepteregeling. De olie in het oliecarter hoeft in principe nooit vervangen te worden, tenminste niet zolang de olie niet verontreinigd is wegens invloeden van buitenaf.

Het oliepeil dient men op geregelde tijden te controleren en indien nodig bij te vullen met Castrol olie Hypo B 90, of een gelijkwaardige olie van een bekend merk. Er zijn geen oliepeilen voorzien maar het drijfwerk moet steeds onder de olie staan.

Bij demontage van de draadrol dient men er op te letten dat hij op dezelfde wijze gemonteerd wordt (draairichting). Bij foutieve montage komt er teveel aarde in de rol.

GARANTIEOMSCHRJVINGEN

Deze GAMO-rotorkoppeeg is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode bedraagt 1 jaar.

De garantieperiode gaat in op de dag van aankoop door de eerste eigenaar. GAMO garandeert gratis ter beschikkingstelling van onderdelen.

Uitgesloten van garantie zijn :

- Defecten die ontstaan zijn door onjuist gebruik van de rotorkoppeeg
 - Transportschade
 - Ongewillen of schades ontstaan door onvoldoende of verkeerd onderhoud aan de rotorkoppeeg.
 - Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn of die vervangen dienen te worden tijdens normaal onderhoud, zoals tanden, lagers, beschermplaten, enz.,
 - Transportkosten en/of administratiekosten
 - Niet originele onderdelen en de gevolgen van het gebruik ervan
- Een defecte rotorkoppeeg moet ter inspectie worden aangeboden op de plaats waar deze is aangekocht. De eigenaar moet het bewijs van aankoop en aankoopdatum kunnen voorleggen om voor garantie in aanmerking te komen. De garantieaanvraag moet gebeuren voordat de machine hersteld wordt.

Het is zeer moeilijk om na een herstelling aan te tonen of iets al dan niet onder garantie valt. Garantieaanvragen die pas gedaan worden nadat de herstelling reeds werd uitgevoerd zullen daarom worden afgewezen.

Handleiding GAMO-rotorkoppeegen