

Handleiding: Grondboor PF




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermmiddelen: bril, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoenen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone van 3m rond het toestel.
- Wees u bewust van de mogelijkheid van een terugslag als de boor vastraakt op een steen of een wortel in de grond. Stel u stevig op, en zorg voor een ruime, veilige werkomgeving.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met een draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Vul de brandstoftank met ASPEN 2-taktbenzine, benzinekraan opendraaien. Pompen op het benzinepompje om de benzine op te zuigen.
- De reductor blokkeren door middel van de sperstift (zie figuur). Dit gebeurt door in te drukken en gelijktijdig naar rechts te draaien. De sperstift blijft ingedrukt. De boor zal nu niet meer draaien bij het opstarten. Na het opstarten van de machine de sperstift terug uitdraaien door naar links te draaien om te beginnen boren.
- Zet de hoofdschakelaar in de positie 'ON' ("I").
- Zet de gashendel in zijn startpositie, trek daarvoor de gashendel in terwijl u de veiligheidsschakelaar ingedrukt houdt.
- Zet de chokeklep op de motor, in de stand "choke toe". Trek aan het startkoord tot dat de motor is gestart.
- Zodra de motor aanslaat, breng de chokeklep op de motor in de stand "choke open". Indien de motor stilgevallen is, trek opnieuw aan de startkoord tot de motor draait.
- Nadat de motor gestart is, ontgrendel onmiddellijk de gashendel door kort gas te geven. De motor gaat stationair draaien. Laat de motor 2 minuten onbelast warmdraaien.

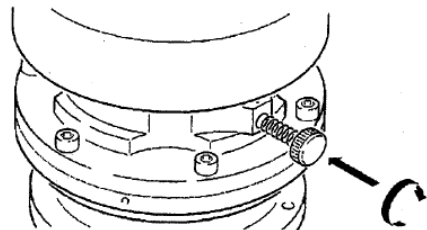

Werken

- Zorg dat de boor goed geplaatst is en vergrendeld is met het snelkoppelingsysteem.
- Geef vol gas bij het boren.
- Boor niet ineens te diep, boor in stukken van 20cm, en haal de boor telkens terug uit de grond.

- Als de boor toch vastzit: de motor onmiddellijk afleggen om de slipkoppeling niet te verbranden. Vervolgens de reductor blokkeren met de sperstift (zie figuur) en de machine tegen de draaizin van de boor draaien om de boor uit de grond te krijgen. Nooit met de geblokkeerde reductor in de draaizin van de boor draaien. Dit beschadigt de koppeling.

Stopzetten

- Zet, om de motor uit te schakelen, de hoofdschakelaar in de STOP-stand.
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

Wim Verhuur is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Wim Verhuur