

Gebruikerinstructies

ELIET *kantensnijder*

versie 958ha1



Uw constructeur:

ELIET machines
Zwevegemstraat 136
8553 Otegem
België
tel 00 32 (0) 56 77 70 88
fax 00 32 (0) 56 77 52 13

uw dealer:

Inhoudstafel


Inhoudstafel	2	B. Controle vóór het starten	6
1. Veiligheid	2	B. Starten van de Eliet kantensnijder	6
A. Veiligheidsinstructies	2	1. Instellingen	6
B. gebruikte symboliek	3	2. Starten van de kantensnijder.	7
2. Algemene bepalingen en functies	4	6. Werken met de Eliet kantensnijder.	7
A. De duwbeugel met bedieningshendel	4	7. Stoppen met werken en opbergen.	7
B. De motor.	4	A. Het stilleggen van de Eliet kantensnijder	7
C. Het mes met regeling.	4	B. Het opbergen van de Eliet kantensnijder	7
3. Technische gegevens	5	8. Onderhoud.	8
4. Transport	6	A. Onderhoudschema	8
5. In gebruik stellen van de Eliet kantensnijder.	6	B. Werkwijzen	8
A. Eerste maal in gebruik	6	9. De waarborg voorwaarden	10
		10. Tabel der gepresteerde uren.	13


1. Veiligheid

A. Veiligheidsinstructies

Bij het ontwerp van de machine zijn we vertrokken van de veiligheid van zowel gebruiker als onderhoudsman. Dit heeft geleid tot een aantal specifieke veiligheidsmaatregelen:

- **Bediening van de diepteinstelling:** De diepteinstelling aan het mes wordt geregeld aan de duwbeugel.
- **Afschermkap:** Rond het mes is een afschermkap geplaatst om de gebruiker te beschermen voor opvliegende stukken.
- **Bedieningshendel:** Bij het loslaten van de hendel zal de motor stilvallen.
- **De kantensnijder** beantwoordt aan de Europese norm prEN 786

 Toch moet men aandachtig zijn en gevaarlijke situaties vermijden. Vooral de machine in werking te stellen moet u volgende instructies aandachtig doornemen en opvolgen:

- De machine dient enkel voor het snijden van graskanten.
- Andere activiteiten zijn verboden.
- De machine mag enkel bediend worden door personen ouder dan 16 jaar.
- De machine mag enkel bediend worden door personen in goede conditie.
- De machine mag enkel bediend worden door technisch onderlegde personen.
- De onderhoudswerken beschreven in deze handleiding moeten gebeuren door een technisch onderlegd persoon. Andere onderhouds-, montage- en demontagewerken moeten gebeuren door een erkend dealer.
- Laat niemand, vooral geen kinderen en huisdieren in de buurt van het te bewerken terrein komen.
- Draag steeds stevige schoenen en een lange broek. Vermijd losse kledij en open schoenen.  **Nooit blootvoets werken.** Draag steeds een veiligheidsbril en oorbeschermers
- Doe steeds de instellingen van het mes bij stilstand van de machine.
- Start de motor nooit in een gesloten ruimte of laat hem nooit draaien in een gesloten ruimte.
- Werk steeds bij goede verlichting (min 500lux.)
- Leg de motor steeds af bij onregelmatigheden.
- Leg de motor en bougiekabel steeds af bij onderhoudswerken.

B. gebruikte symboliek

De lijst hieronder afgebeeld bevat de gebruikte symbolen op de machine.



Gevaar



Lees steeds aandachtig de handleiding



Draag steeds een veiligheidsbril



Draag steeds oorbeschermers



Draag steeds werkhandschoenen



Hou handen weg van het draaiend mes

CHOKE



snoorklep



snel



traag



Hou handen weg van het heet oppervlakte.

2. Algemene bepalingen en functies

Met de Eliet kantensnijder is het mogelijk een rechte en schuine boord (onder hoek) aan uw grasperk te geven. De boord kan tot 10 cm diep worden aangelegd.

De kantensnijder kunnen we onderverdelen in volgende stukken:

- 2.1 De duwbeugel met bedieningshendel
- 2.2 De motor.
- 2.3 Het mes met regeling.

2.1 De duwbeugel met bedieningshendel.


De duwbeugel is achteraan de Eliet kantensnijder bevestigd. Het is een hulpmiddel om de kantensnijder vooruit en achteruit te bewegen. Op de duwbeugel staat de veiligheidshendel om de motor draaiende te houden en een regelhendel voor de dieptEinstelling van het mes.



duwbeugel

2.2 De motor.


De motor van de kantensnijder is gemonteerd op een gestel tussen de twee achterwielen. De uitgaande as bevindt zich links van de kantensnijder. Op deze as is een V-riemschijf bevestigd die via de V-riem het mes aandrijft.

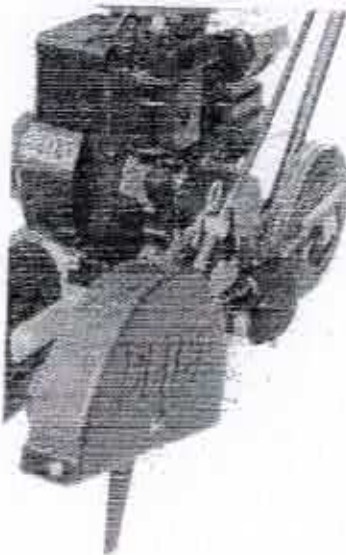

motor

2.3 Het mes met regeling.

Vooran de machine is het mes bevestigd. Deze is gemonteerd op een arm die scharnierend is opgesteld. Door deze arm met behulp van de regelhendel op de duwbeugel naar beneden te drukken kan de diepte worden ingesteld. Door hem naar beneden te drukken wordt de V-riem aangespannen. De onderstaande figuur toont het mes in de verticale positie. Door de hendel achteraan de arm te verplaatsen van stand kan het mes gebruikt worden onder een hoek.

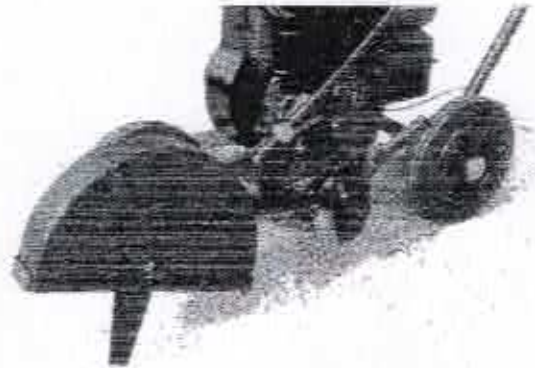

mes

3. Technische gegevens

	Model kantensnijder
motor	B&S IC - Honda of Kubota 5pk of 3,5 pk
mes	3*45*250mm of stalen schijf Ø 250
chassis	staal 30*6
overbrenging	V-riem SPA 13 x825 li
werkdiepte	10 cm (6 standen + fijn regeling)
snijshoek	105°, regelbaar in standen
gewicht	± 28 kg (naar gelang motor type)
wielen	200*60 op rollagers



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en zorgvuldig door.

3.1. Overzicht van de afmetingen

Figuur 1 toont de afmetingen van de kantensnijder.

De afmetingen zijn in millimeters. De afmetingen van de kantensnijder zijn afhankelijk van de motor die wordt gebruikt.

De afmetingen zijn in millimeters.

3.2. Het gebruik van de kantensnijder

De kantensnijder wordt gebruikt om de afmetingen van de kantensnijder te meten.

3.3. Instellingen - Fijn regeling

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

De kantensnijder heeft een fijn regeling mechanisme.

4. Transport

De Eliet kantensnijder moet worden geduwd zowel tijdens transport als tijdens het werken. Volg onderstaande richtlijnen op tijdens het transporteren van de kantensnijder:

- Leg steeds de motor stil.
- Vermijd diepe putten en ruwe terreinen.
- Trek het mes steeds omhoog om de kantensnijder te verrijden.

5. In gebruik stellen van de Eliet kantensnijder.

Vooraleer deze te starten en in werking te stellen moeten een aantal punten worden overlopen.

5.1 Eerste maal in gebruik

De Eliet kantensnijder uitgerust met een brandstofmotor zijn steeds geleverd **zonder** olie en benzine. Vul deze met goede motorolie van het type SAE 20-40. Vul tevens het benzinereservoir met loodvrije benzine. (Zie handleiding motor).



Opgelet: Rook nooit tijdens het vullen van de benzinereservoir.

5.2 Controle vóór het starten

1. Controleer het peil in de benzinetank. Indien nodig vul bij met loodvrije benzine.
2. Controleer het oliepeil in de motor. Indien nodig vul bij en volg de instructies volgens het onderhoudsboek van de motor.
3. Controleer de werking van alle bedieningshendels.

5.3 Starten van de Eliet kantensnijder

Vooraleer we de kantensnijder starten moeten er instellingen gebeuren.

5.3.1. Instellingen + fijn regeling

De diepteinstelling van het mes moet als volgt gebeuren:

1. Leg de motor stil.
2. Neem de duwbeugel in de hand en duw hem naar beneden.
3. Trek de hendel voor de diepteregeling uit zijn positie.
4. Duw hem naar beneden tot de gewenste diepte is bereikt.
(Per stand zal het mes ongeveer 2 cm zakken.)

Voor de diepteinstelling zijn er zes standen. De bovenste twee standen zijn om de aandrijving van het mes uit te schakelen. De vier andere standen zijn om de diepte van het mes in te stellen. Per stand zal het mes ongeveer 2 cm zakken of stijgen. Als de diepte is ingesteld kan de fijnregeling gebeuren. Volg hiertoe onderstaande punten:

1. Meet de diepte in de grond dat het mes min of meer moet hebben (minder dan 2,5 cm)
2. Zet de hendel voor de diepteregeling in zijn bovenste stand.
3. Trek de beta-speld (38) uit de het stuk (39).
4. Neem het stuk (39) uit de houder en draai hem links om het mes te doen zakken en rechts om het mes te doen stijgen.
5. Draai het stuk (39) 1 cm verder op de spil om het mes 2 cm te doen stijgen of zakken.
6. Steek het stuk (39) terug in de houder en vergrendel het met de beta-speld.

Wanneer er schuine boorden moeten gemaakt worden, moet men volgende instellingen maken vooraleer de motor te starten.


1. Neem de hendel(42) en trek deze naar achteren.

2. Draai het mes in de gewenste stand.
3. Zet de diepte van het mes in. (Zie hierboven)

De machine is ingesteld en kan starten.


5.3.2. Starten van de kantensnijder.

Nadat de instellingen zijn gebeurd kan de motor worden gestart. Volg onderstaande punten:

1. Plaats de hendel voor de diepteregeling in zijn bovenste stand.
 2. Zet de schakelaar in de stand 'ON'. (indien aanwezig)
 3. Zet de handgashendel op 1/4 van zijn bereik.
 4. Zet de benzinekraan op 'ON' (indien aanwezig).
 5. Trek de smoorklep volledig open.
 6. Start de motor met behulp van de startkabel en trek gelijktijdig de veiligheidshendel aan.  **Opgelet:** Bij het loslaten van de veiligheidshendel zal de motor stilvallen.
 7. Duw de smoorklep terug nadat de motor draait.
 8. Laat hem 2 min warmlopen vooraleer te gebruiken.
 9. Duw de hendel voor de diepteregeling in zijn te gebruiken stand.
- De machine is nu klaar voor het snijden van de kanten.

6. Werken met de Eliet kantensnijder.

Nadat de instellingen zijn gebeurd en de motor is gestart kan de kantensnijder de boorden van uw perk recht of onder hoek snijden. Loop met de kantensnijder steeds op het gras.


 **Opgelet:** Hou onbevoegden en kinderen uit de buurt van het terrein tijdens het werken. Draag steeds vaste kledij (lange broek, stevige schoenen).

7. Stoppen met werken en opbergen.

7.1 Het stilleggen van de Eliet kantensnijder

Nadat alle activiteiten zijn beëindigd moet de Eliet kantensnijder worden stilgelegd. Volg hiertoe onderstaande instructies:

1. Zet de handgashendel in de stationaire stand.
2. Draai de hoofdschakelaar in de stand 'OFF' (indien aanwezig).
3. Zet de benzine toevoer op 'OFF' (indien aanwezig).
4. Vergelijk de gepresteerde uren met de onderhoudstabel.

 **Opgepast:** Zorg ervoor dat de Eliet kantensnijder wordt opgeborgen op een plaats buiten bereik van kinderen en onbevoegden.

7.2 Het opbergen van de Eliet kantensnijder

Nadat de werkzaamheden gedaan zijn moet de Eliet kantensnijder worden opgeborgen voor een volgend gebruik. De opbergplaats moet **droog en beschut zijn van regen, wind en vorst**.

Aangeraden wordt om bij stalling langer dan 2 weken alle benzine te verwijderen uit de Eliet kantensnijder. Na het verwijderen van de benzine moet de motor op compressie worden getrokken om alle vocht buiten te houden.

Steeds moeten de uren gepresteerd door de Eliet kantensnijder gecontroleerd worden en vergeleken worden met het onderhoudsschema.